

# **NOTICE D'UTILISATION**

AFFICHEL HL1

## **CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE**

1. STRAMATEL garantit ses afficheurs lumineux électroniques, pièces et main d'œuvre en atelier\*, contre tout vice de fonctionnement provenant d'une faute de fabrication ou d'une défectuosité de la matière première, et s'engage à réparer, remplacer, selon son choix, toute pièce défectueuse, fusibles exceptés, pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison.
2. L'affichage lumineux à diodes électroluminescentes (LED) qualité intérieure, est garanti (pièces et main d'œuvre en atelier) pendant une période supplémentaire de huit (8) ans après la période initiale de garantie de deux (2) ans, sauf pour les multisports gamme ECO-SCORE 105 et 125 où la période supplémentaire n'est que de trois (3) ans.
3. Cette garantie reste valable uniquement si l'installation et l'utilisation respectent les spécifications et directives indiquées par STRAMATEL et spécifiées dans les notices d'utilisation et d'installation fournies avec chaque appareil.
4. Les détériorations dues à un quelconque dommage occasionné pendant le transport, l'installation, l'utilisation ou toute autre manipulation (par exemple antenne cassée ou arrachée), ainsi que suite à tout type d'intempéries (inondations, orage, foudre ...) sont à la charge du client.
5. Tous les frais contractés par l'acheteur pour la main d'œuvre et le matériel lors des tests nécessaires au dépannage, ainsi que d'éventuelles pénalités infligées par des fédérations sportives, seront à sa charge, sauf accord préalable de STRAMATEL. De plus, toute intervention - réparation ou adaptation - non autorisée par la société STRAMATEL entraîne l'annulation de la garantie.
6. Un échafaudage adéquat ou une plateforme automotrice sera fourni(e) gratuitement par l'acheteur pour toute intervention d'un technicien STRAMATEL sur le site d'installation du matériel, si celui-ci n'est pas à la portée d'un homme debout au sol (jusqu'à 2 m).
7. STRAMATEL s'autorise à demander le retour en atelier de certains éléments du matériel, suivant l'origine du dysfonctionnement constaté.

\* Le déplacement d'un technicien pourra être autorisé par STRAMATEL suivant les circonstances.

## **MISE EN SERVICE**

Installer l'AFFICHEL HL1 comme indiqué sur la vue d'ensemble ci-jointe.

Raccorder l'afficheur au secteur 230V.

Basculer l'interrupteur du pupitre sur la position "●".

Si l'AFFICHEL HL1 a été utilisé dans les dernières 24 heures, il revient automatiquement à la compétition en cours.  
Pour modifier les données programmées, appuyer sur la touche **11**.

Effectuer la programmation en suivant les instructions affichées sur l'écran du pupitre.

N.B. : Cette programmation doit être complète pour débiter la compétition.

## **EN CAS DE COUPURE SECTEUR...**

Les données sont gardées en mémoire dans le pupitre.

Elles s'affichent automatiquement au retour du courant (le chronomètre est stoppé).

## **FICHE TECHNIQUE**

### TABLEAU D'AFFICHAGE :

Dimensions (hors pieds) : 1400x800x130 mm.

Poids (hors pieds et câbles) : 21 kg.

Alimentation : 230V / 50-60Hz 1A

Puissance consommée (max.) : 200VA.

Protection : fusible externe 5x20 mm 1,6A (sur le côté de l'afficheur).

### PUPITRE :

Dimensions : 270 x 190 x 80 mm

Poids : 0,6 kg

## **COMPETITION**

### PROGRAMMATION EN VUE DE LA COMPETITION :

Choisir la durée du chronomètre "1 MINUTE" :

+30 secondes avec **8** ; -30 secondes avec **9**. Valider la durée choisie avec **10**.

Choisir la durée du chronomètre "2 MINUTES" :

+30 secondes avec **8** ; -30 secondes avec **9**. Valider la durée choisie avec **10**.

Choisir le temps d'alerte (laps de temps avant la fin du temps de concentration – signalé par un signal sonore) :

+10 secondes avec **8** ; -10 secondes avec **9**. Valider la durée choisie avec **10**.

Indiquer la position des boîtiers de commande des juges par rapport au pupitre HL1 :

Juges à gauche du chronomètreur : touche **1**.

Juges à droite du chronomètreur : touche **7**.

### DEROULEMENT DE LA COMPETITION :

Chronomètre arrêté : charger le chronomètre "1 MINUTE" en appuyant sur **3** ou "2 MINUTES" en appuyant sur **5**.

Lancer le chronomètre en appuyant sur **7**. Chaque appui sur la touche **7** permet, alternativement, d'arrêter ou de relancer le chronomètre.

Un signal sonore est émis automatiquement lorsque le temps d'alerte est atteint, ainsi qu'à la fin du temps de concentration.

Le reste des opérations s'effectue en plusieurs étapes :

#### 1<sup>ère</sup> étape - programmation du poids de l'essai (la valeur clignote sur l'écran du pupitre) :

Recharger éventuellement le temps de concentration à son maximum en appuyant sur **11** (le chronomètre doit être arrêté).

Augmenter ou diminuer le poids de l'essai par tranche de 0,5 kg à l'aide des touches **8** et **9**. Entrer le poids choisi avec **10**.

#### 2<sup>ème</sup> étape - programmation du numéro de l'essai (la valeur clignote sur l'écran du pupitre) :

Retourner éventuellement à la programmation du poids de l'essai en appuyant sur **11**.

Augmenter ou diminuer le numéro de l'essai à l'aide des touches **8** et **9**. Entrer le numéro choisi avec **10**.

#### 3<sup>ème</sup> étape – jugement sur la levée en cours (rien ne doit clignoter sur l'écran du pupitre) :

Retourner éventuellement à la programmation du numéro de l'essai en appuyant sur **11**.

##### **Si les boîtiers de commande des juges ne sont pas branchés.**

Passer à la levée suivante en appuyant sur **10** (passage à la programmation du poids de l'essai – 1<sup>ère</sup> étape). Le chronomètre est rechargé à son maximum de manière automatique.

##### **Si les boîtiers de commande des juges sont branchés.**

Chaque juge donne son résultat à l'aide de son boîtier individuel. Lorsque 2 juges au moins arrivent à la même décision, un signal lumineux et sonore est émis (option). Un délai de 3 secondes est alors donné pour finir le jugement. Passé ce délai, si les 3 juges ont effectué leur choix, les résultats cessent de clignoter sur l'écran du pupitre et apparaissent sur l'afficheur. Le chronomètre est rechargé à son maximum de manière automatique.

#### 4<sup>ème</sup> étape – passage à la levée suivante (si les boîtiers de commande des juges sont branchés) :

Retourner éventuellement à la programmation des résultats en appuyant sur **11**.

Effacer les résultats et passer à la levée suivante en appuyant sur **10** (passage à la programmation du poids de l'essai – 1<sup>ère</sup> étape).

# STRAMATEL

Zone Industrielle de Bel Air  
44850 LE CELLIER / FRANCE

Tél. France : 02-40-25-46-90

Tél. international : ++33 240-25-46-90


**fax** : 02-40-25-30-63 **fax international** : ++33 240-25-30-63

**E-mail** : [stramatel@wanadoo.fr](mailto:stramatel@wanadoo.fr)

# VUE D'ENSEMBLE

HL1

Répétiteur chrono (option).

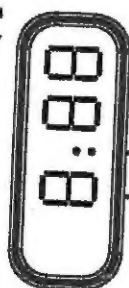


230V/50Hz

Câble de contrôle

230V/50Hz

Fusible 1,6A


Boîtier de commande jugs



Pupitre

OU

Avertisseur lumineux et sonore (option).

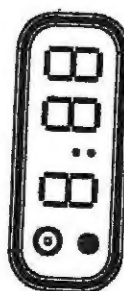

Répétiteur chrono lumineux et sonore (option).

230V/50Hz

